

使用手册 V1.4

二维码追溯

QR Code Tracking

日期：2023-12-26

Table of Contents

1. 功能简介.....	3
2. 系统设置.....	3
2.1. 开启用户管理员验证.....	3
2.1.1. 登录 WIM.....	3
2.1.2. 开启验证.....	4
2.2. 开启用户验证管理.....	7
3. 添加登录用户.....	8
3.1. 进入通讯簿.....	8
3.2. 添加用户.....	8
4. 用户登录.....	11
4.1. 使用认证账号登录.....	11
5. 程序使用.....	12
5.1. 启动程序.....	12
5.2. 程序主界面.....	13
5.3. 复印参数设定.....	14
5.3.1. 打印颜色.....	14
5.3.2. 两面.....	14
5.3.3. 原稿方向.....	15
5.3.4. 多合一.....	16
5.3.5. 装订.....	16
5.3.6. 份数.....	17
5.4. 复印（扫描）.....	18
5.5. 预览.....	18
5.6. 调整二维码.....	19
5.7. 作业信息.....	20
5.8. 重置.....	20
5.9. 复印（打印）.....	21
6. 版本信息.....	22
7. 语言切换.....	23
7.1. 运行中切换语言.....	23
8. 隐藏本体复印程序方法.....	24
8.1. 删除桌面上复印类程序图标.....	24
8.2. 开启机器管理.....	25
9. 限制事项.....	26

1. 功能简介

通过可视化调整二维码位置方便用户向复印文件中添加作业信息二维码。


2. 系统设置

为了确保复印时添加的二维码中含有用户信息，需要开启相关验证设置。

2.1. 开启用户管理员验证

2.1.1. 登录 WIM

在浏览器中输入目标打印机的 IP 地址

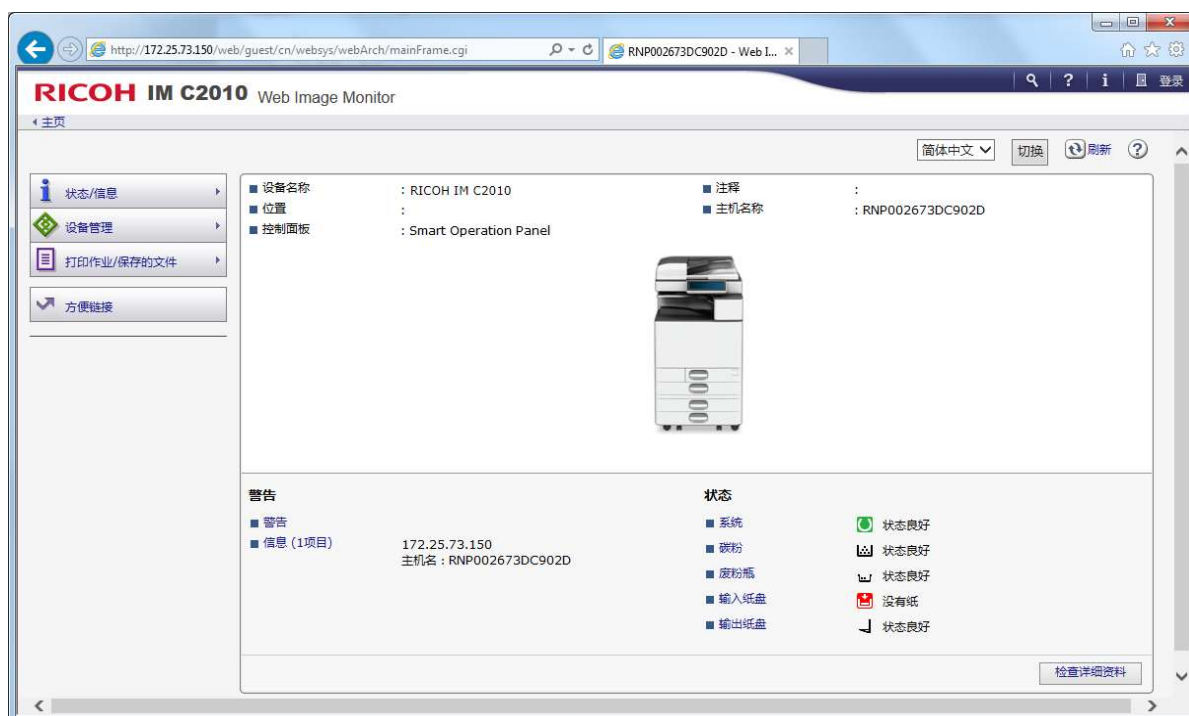

点击【登录】



输入用户名密码进行登录



Note


默认 MFP 用户名和密码为:
用户名: admin
密码: 空 (如果设定了密码, 使用密码)

2.1.2. 开启验证


点击【设备管理】—>【配置】



点击【管理员验证管理】

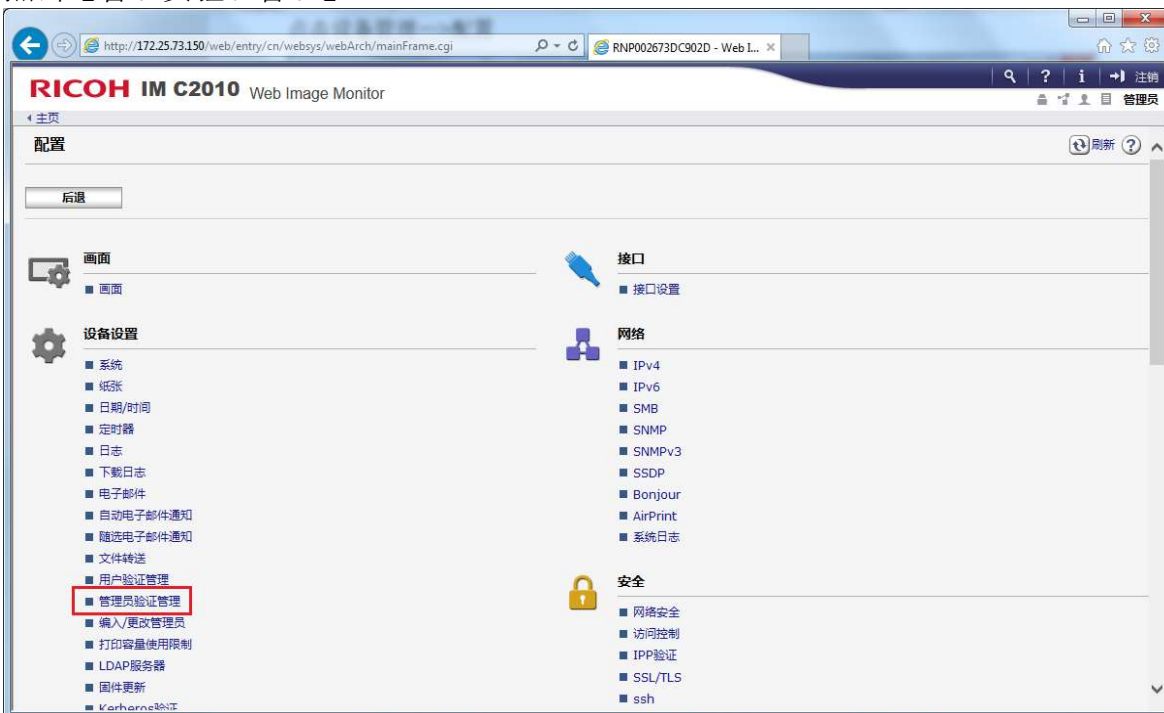


将【用户管理员验证】设置为【开】，然后点击【确定】

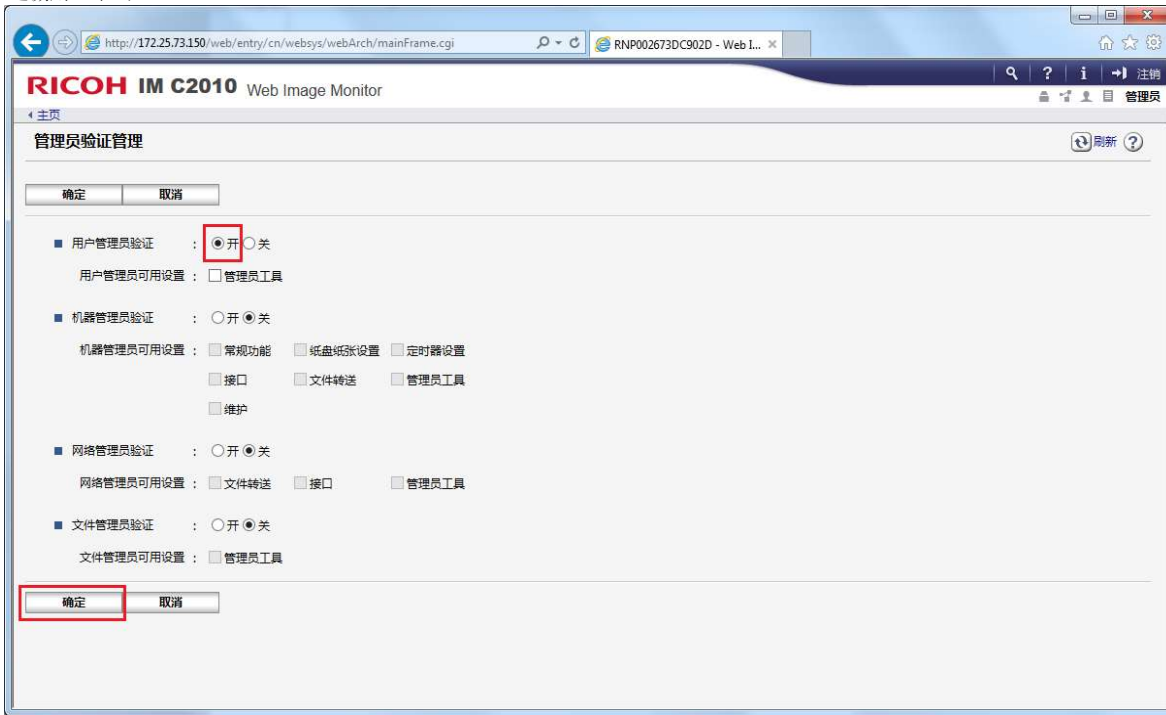


2.2. 开启用户验证管理

为了复印添加二维码时可以获取登录用户信息，必选开启用户验证。程序目前仅支持通过基本验证方式取得登录用户名信息。

点击【用户验证管理】

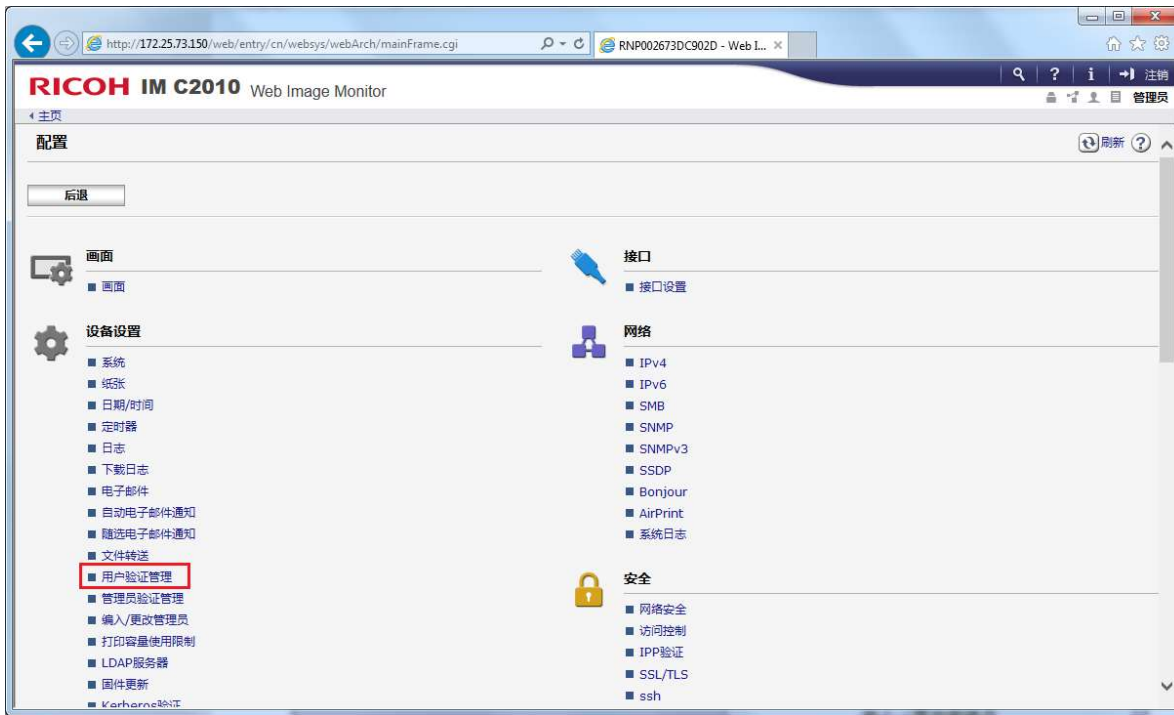

选择【基本验证】，然后点击【确定】

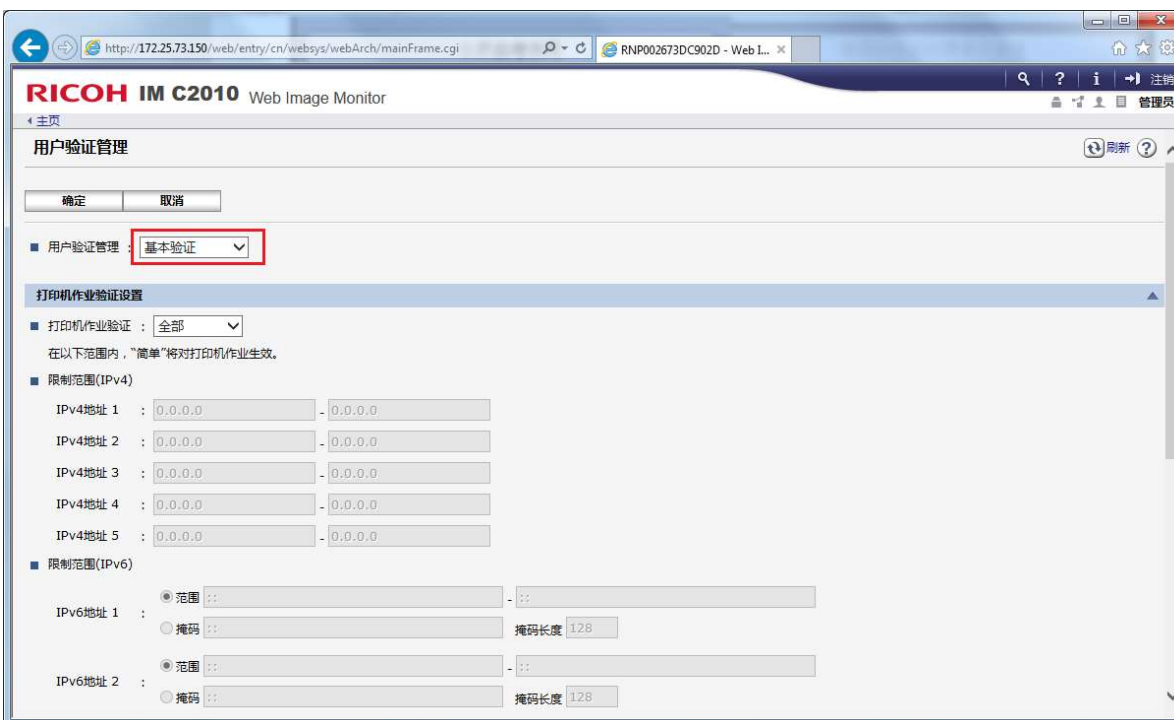

3. 添加登录用户


3.1. 进入通讯簿

点击【设备管理】—>【通讯簿】




3.2. 添加用户


点击【添加用户】

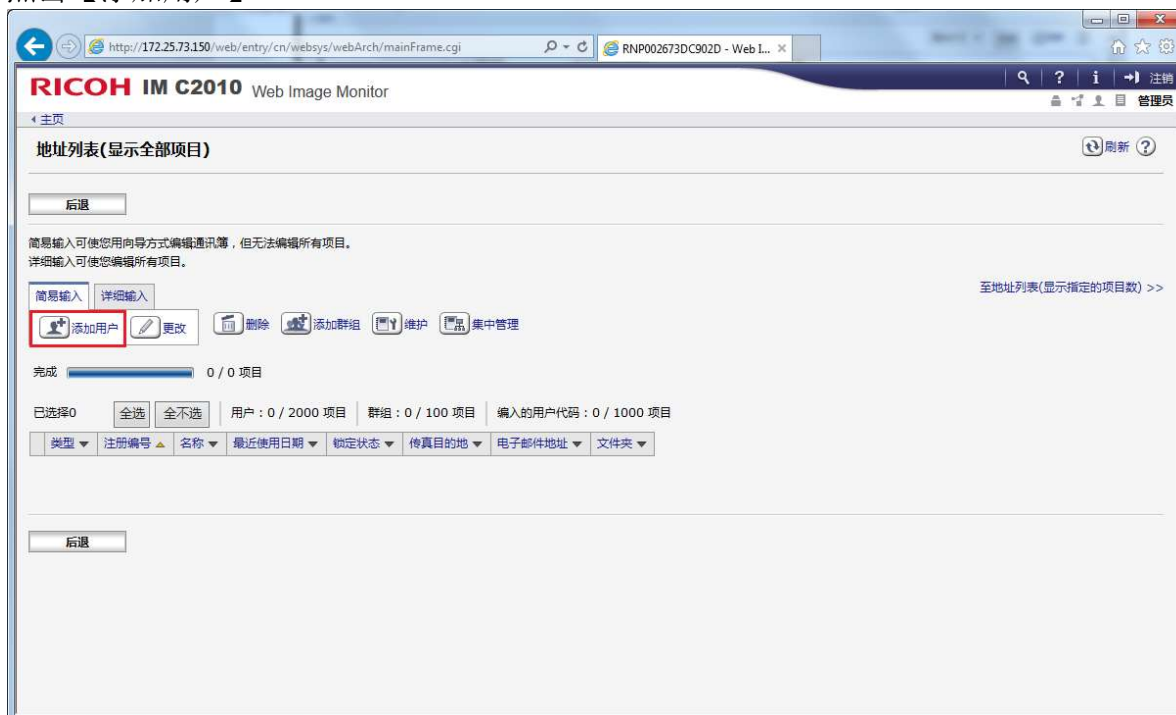


勾选【用户验证】，然后点击【转到下一项】

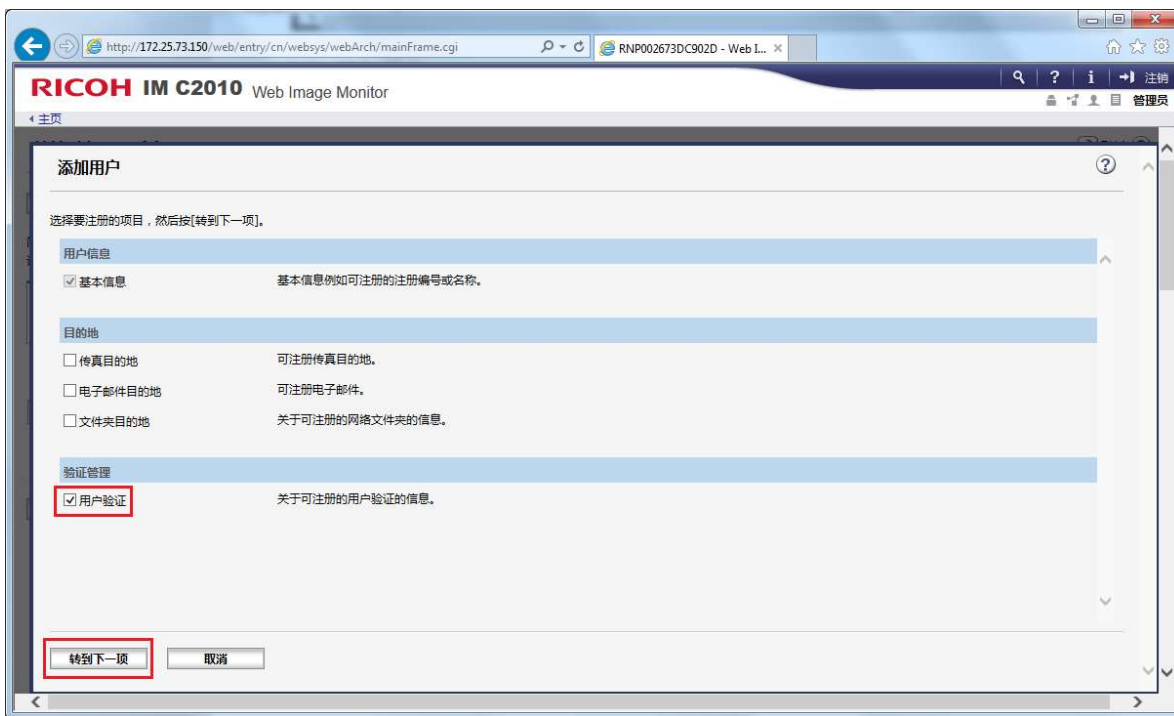


输入【名称】，然后点击【转到下一项】

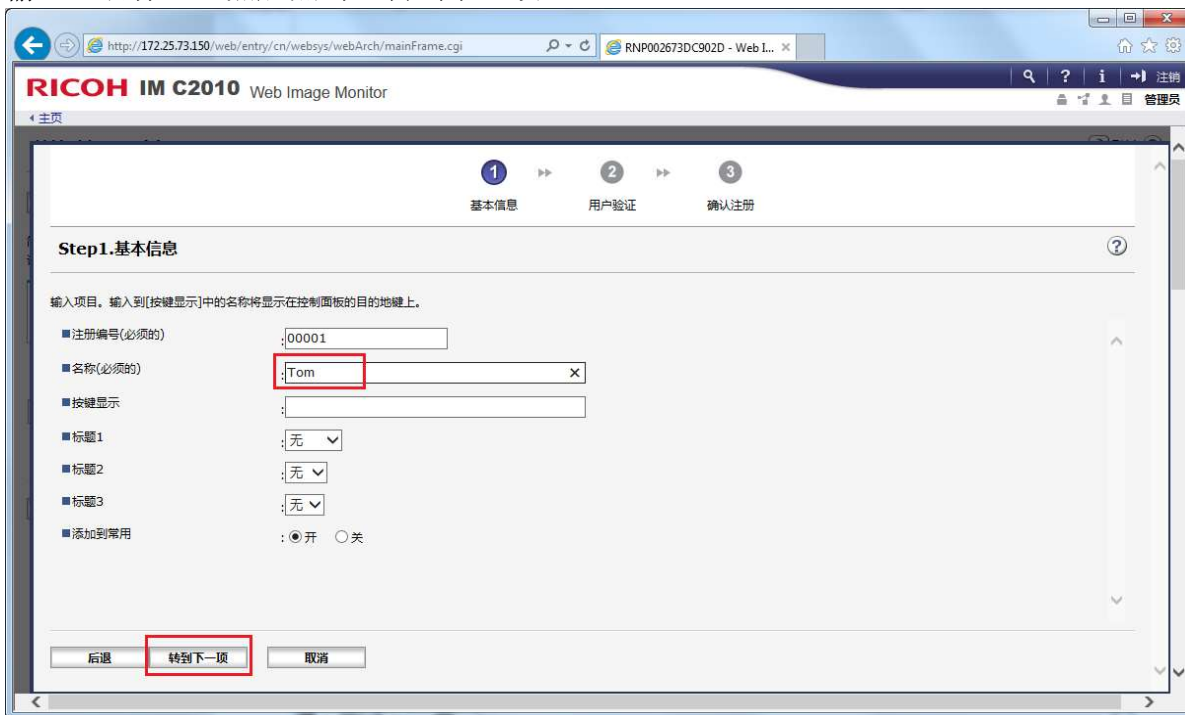

输入【登录用户名称】、【登录密码】、【确认登录密码】，然后点击【转到下一项】

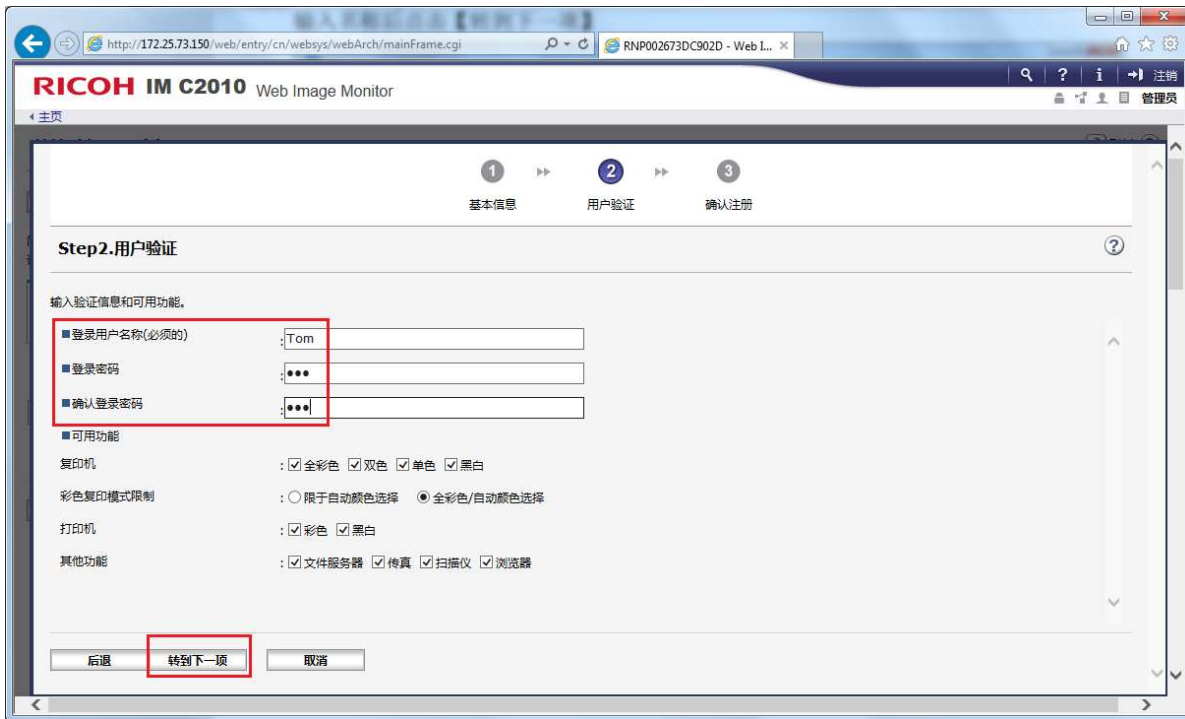

最后点击【确定】完成用户添加。

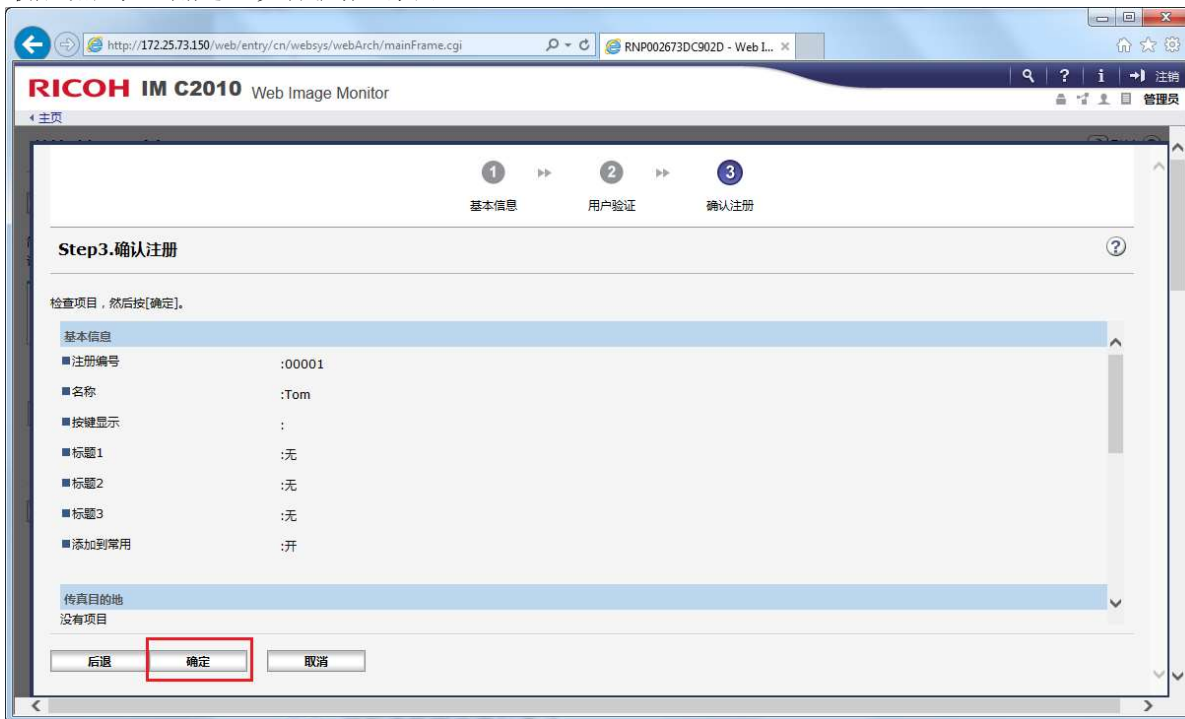

4. 用户登录


4.1. 使用认证账号登录



5. 程序使用

5.1. 启动程序

点击红色区域进入程序一览界面

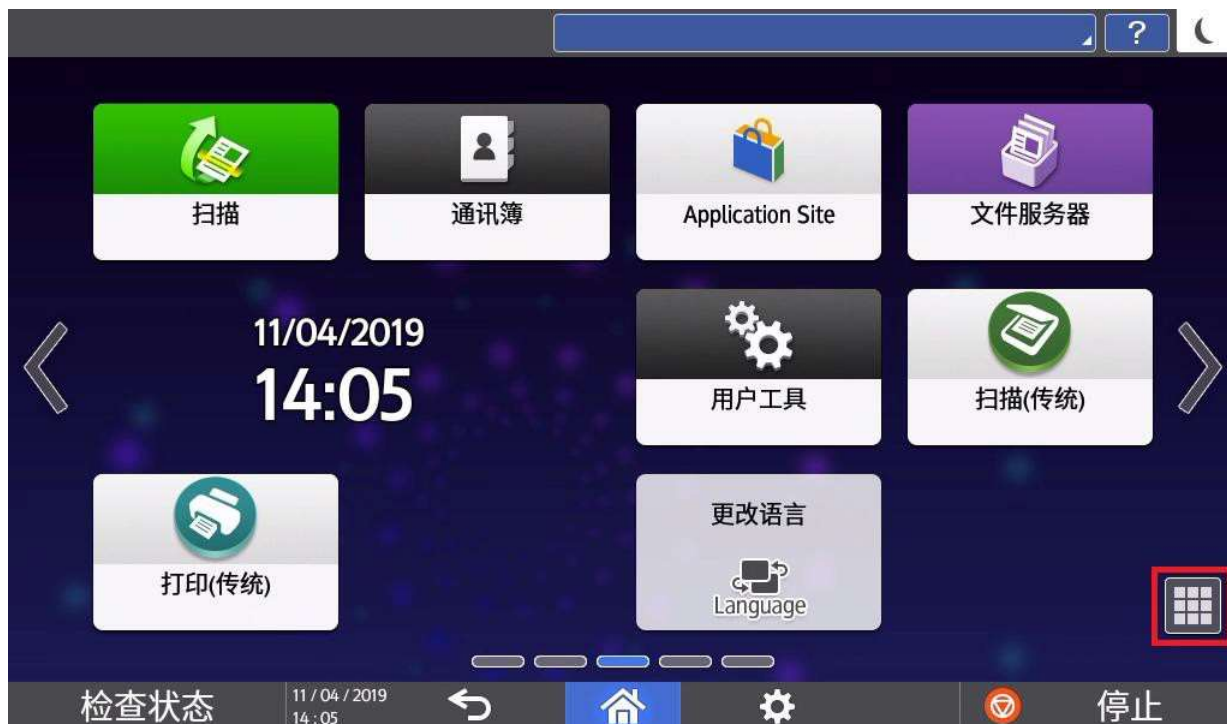

点击【追溯用二维码】程序图标启动程序



5.2. 程序主界面

主要由复印参数设定区域（参考 [4.3.复印参数设定](#)）、预览区域（参考 [4.5.预览](#)）、作业信息区域（参考 [4.7.作业信息](#)）组成。



5.3. 复印参数设定

5.3.1. 打印颜色

选择打印颜色，根据机型可以选择黑白或者彩色。



Note

- 1) 默认为黑白。
- 2) 当机器为黑白机时，按钮强制选择黑白。

5.3.2. 双面

选择原稿面到打印面的单、双面选项。




Note

- 1) 默认为关闭，也就是单面到单面。
- 2) 具体支持的选项参数根据机型会有不同。
- 3) 当第一步扫描过程结束后，选择项中除与被选择选项原稿面相同的选项外都变为不可按状态。

5.3.3. 原稿方向

选择原稿的读取方向。

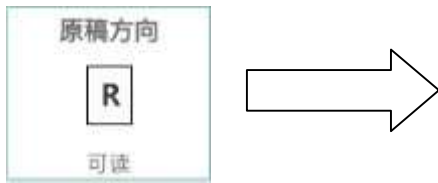


↓ Note

- 1) 默认为可读方向。
- 2) 具体支持的选项参数根据机型会有不同。
- 3) 当第一步扫描过程结束后，本设置变为不可按状态。



5.3.4. 多合一

选择复印结果的多合一效果。




↓ Note

- 1) 默认为关，也就是无多合一效果。
- 2) 具体支持的选项参数根据机型会有不同。

5.3.5. 装订

选择复印结果的装订效果。



↓ Note

- 1) 默认为关，也就是不进行装订。
- 2) 打印机未连接装订器时，本设置不显示。
- 3) 选择装订时的出纸顺序为 1,2,3;
1,2,3; 1,2,3;
选择不装订是的出纸顺序为 1,1,1; 2
- 4) 具体支持的选项参数根据机型会有不同

5.3.6. 份数

输入需要复印份数。

↓ Note

- 1) 份数默认为 1 份，可以直接点击编辑框进行份数修改，也可以通过【+】【-】进行调整。
- 2) 份数最小值为 1 份，最大值 999 份。


5.4. 复印（扫描）

将需要复印的原稿放置在自动送稿台或者压板下，点击【读取原稿】。



5.5. 预览

扫描完原稿后，可以在预览窗口中预览原稿的第一页，但是二维码的位置是所有页面统一的位置。

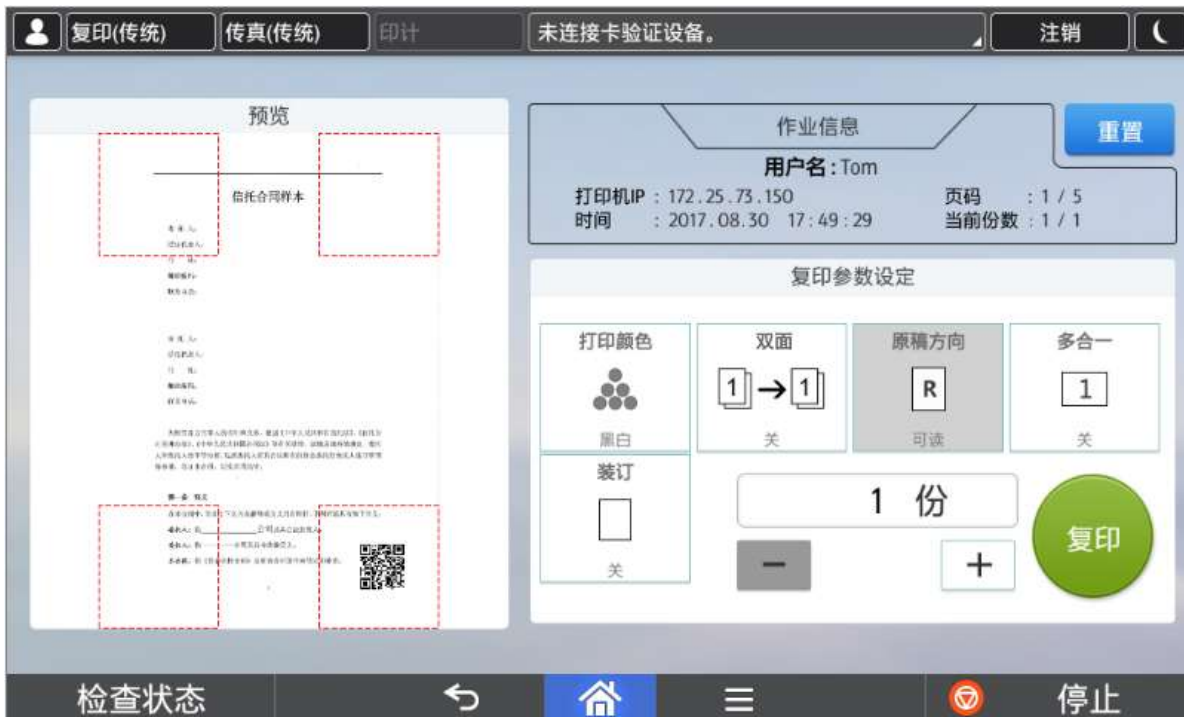


5.6. 调整二维码

首先点击二维码至选中状态（二维码周围出现边框）。




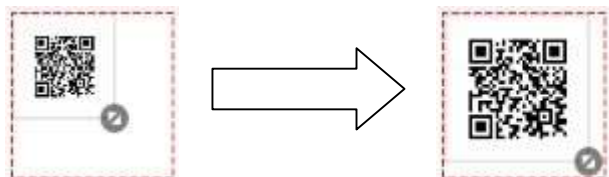
拖动二维码至红色框范围内进行位置调整。

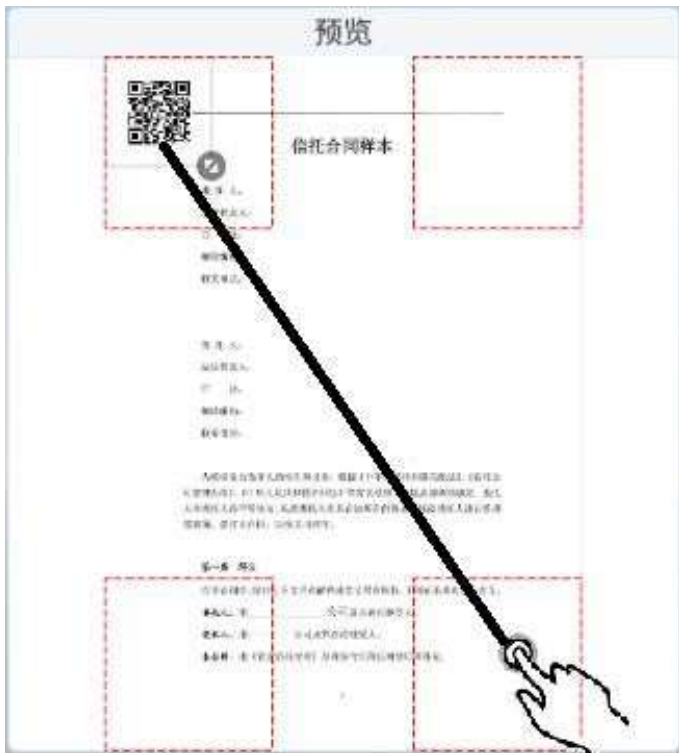

Note

- 1) 默认二维码的位置为右下角，可以手动调整至左上、右上、左下、右下，4 个红框范围内。
- 2) 4 个红框范围的边长为原稿长边 1/4 长度的正方形。
- 3) 手动调整至非红框区域时，会自动调整至红框区域内。

拖动  调整二维码大小。



Note

- 1) 二维码的大小，默认边长为原稿长边 1/10 长度，最小边长为原稿长边 1/16 长度，最大边长为原稿长边 1/4 长度。

5.7. 作业信息

显示二维码中包含的作业信息。



Note


- 1) 用户名: 当前登录的账号信息。
- 2) 打印机 IP: 当前使用打印机的 IP 地址。使用过程中 IP 地址发生变化时, 需要重启程序来获得新的 IP 地址。
- 3) 时间: 开始扫描时间。
- 4) 页码: 当前页码 (默认为 1) / 总的扫描页数
- 5) 当前份数: 当前份数 (默认为 1) / 总的打印份数

5.8. 重置

清除当前操作内容, 恢复程序至初始化状态。



5.9. 复印（打印）

点击  按钮将含有二维码的内容输出。



二维码识别效果




6. 版本信息

点击【关于】获取当前软件版本信息。



7. 语言切换

目前程序界面语言会根据操作面板语言进行切换，但是仅支持中英文，如果面板选择中英文以外的语言，程序默认显示英文界面。

进入用户工具=>更改语言=>选择需要的语言。



7.1. 运行中切换语言

- 1) 当 App 正在运行，但不在执行任务（例如扫描，打印等耗时操作）时，将 App 切换到后台，进行言语切换，再次打开 App 时，会弹出提示框，用户可以根据提示框进行操作。
- 2) 当 APP 正在执行任务（例如扫描，打印等耗时操作）时，把 App 切换到后台，进行语言切换，再次打开 App 时，等当前的任务执行完毕后，会弹出提示框，用户可以根据提示框进行操作。

取消

确定


系统语言已切换，如需设置生效，请按[确定]以重启APP。
如果按了[取消]，语言可能会显示不正确。您可以按[后退]手动重启APP。

8. 隐藏本体复印程序方法



为了确保用户在使用 MFP 复印功能时必须添加二维码，所以需要隐藏本体复印程序、快速复印程序以及其他复印类程序。

8.1. 删除桌面上复印类程序图标

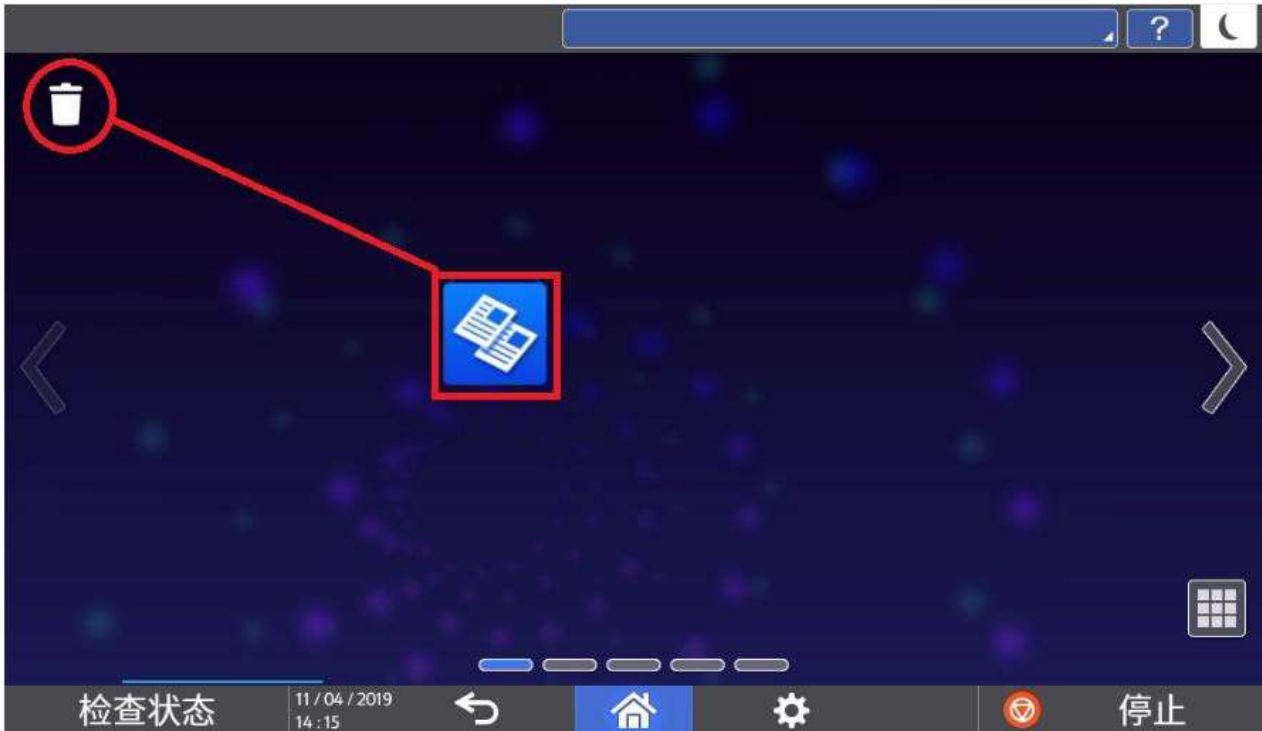长按图标程序，将程序图标拖动至垃圾箱进行删除，仅保留二维码追溯程序图标。




8.2. 开启机器管理

进入用户工具  =>系统设置  =>对管理员进行设置 =>验证/收费=>管理员验证/用户验证/App验证=>机器管理=>管理员验证：开=>确定。



上述操作完成后，在没有登陆机器管理者的情况下将不能进入菜单，从而无法使用复印,快速复印等程序。

9. 限制事项

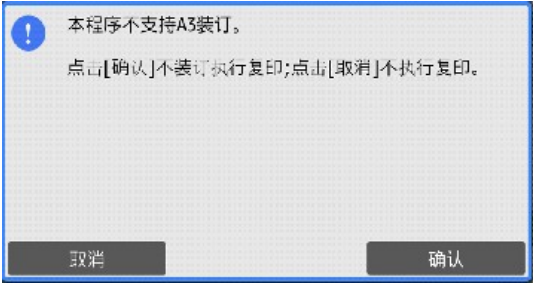序号	产品	制限内容	概要
1	二维码追溯 QR Code Tracking	不支持 A3 装订	<p>【现象】 当原稿为A3时，不能进行装订操作。</p> <p>【推测原因】 选择原稿为A3进行装订打印时，处理过程中占用Cheetah面板资源过多，导致出现SC672-12: Cheetah面板与控制器的通讯中断。</p> <p>【影响】 A3原稿无法装订</p> <p>【回避策】 如果用户选择A3装订，将跳以下提示框： 选择[确认]将出纸但不装订，选择[取消]将不出力，返回按下[复印]前状态</p> 
2	共通	印刷结果中可能出现纸张边缘余白的现象	<p>【现象】 印刷结果中可能出现纸张边缘余白的现象</p> <p>【原因】 这些余白是机器本身设备结构原因造成，所以是不可避免的。余白产生的位置（哪条边、有多宽）由机器部件决定。</p> <p>【影响】 印刷结果中可能出现纸张边缘余白。</p> <p>【回避策】 暂无</p>